


# Blueair Sense+

## Bruksanvisning

---

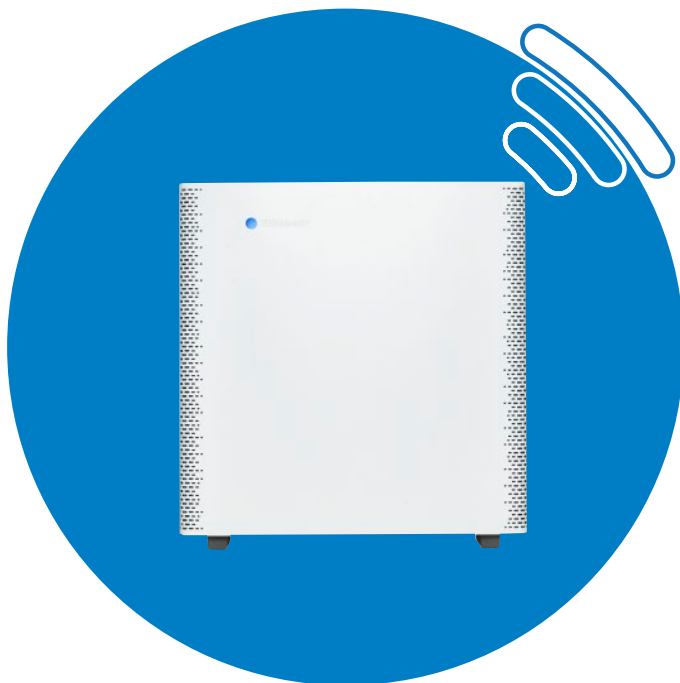


Den intelligente Blueair Sense+™ med trådløst nettverk rengjør innendørsluften fullstendig, fem ganger i timen, og gjør et rom på opptil 18 kvadratmeter til en sunn luftson. Du kan kontrollere den trådløst med en smarttelefon – eller automatisk med Blueair Aware™ luftmåler som også gir avlesninger om luftkvaliteten.

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Blueair Sense+.

## Innhold

Generell sikkerhetsinformasjon .....	5
Få mest mulig ut av den .....	6
Plassering .....	6
Oppstart .....	6
Koble til trådløst via smarttelefonen .....	7
Styre den .....	8
Pleie .....	9
Skifte filter .....	10
Abonnementsprogram for Blueair-filter .....	12
Hjelp og støtte .....	12
Garantiinformasjon .....	12
Tekniske spesifikasjoner .....	13

## Velkommen til det nye luftkontrollapparatet ditt

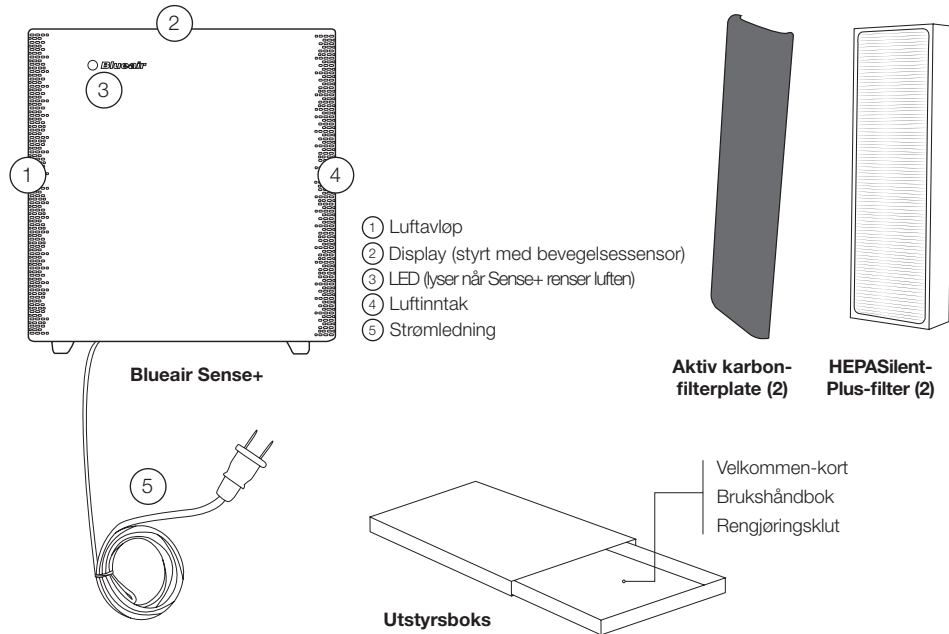

*Sense+ kommer med Blueairs patenterte HEPASilentPlus™ – verdens mest avanserte og stillegående filtersystem. Det er en revolusjonerende kombinasjon av mekanisk og elektrostatisk filtrering. Luft trekkes inn i luftrensere hvor store luftbårne partikler og gassholdige forurensningsstoffer trekkes inn i den første filterkassetten. Luften fortsetter gjennom et ionekammer hvor partiklene som ikke plukkes opp mekanisk lades med negative ioner slik at de tiltrekkes og fanges opp av motsatt ladede fibre i den andre filterkassetten. Den rensede luften, som er praktisk talt fri for forurensningsstoffer, resirkuleres deretter tilbake i rommet.*

## Generell sikkerhetsinformasjon

Blueair Sense+ luftrensere er et elektrisk apparat. Ta nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade.

- ⚠ Pluggen passer i et jordet uttak – ikke endre pluggen på noen måte.
- Plugg Sense+ direkte inn i en passende stikkontakt – se spenningsmerkingen på enheten din.
- Hvis enheten skal brukes av barn i alderen 8 år og oppover eller personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, hvis de har vært under oppsyn eller instruert angående bruk av enheten på en sikker måte, og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn. Cleaning and maintenance must not be done by children without supervision.
- Bruk enheten med tilbehør som ikke kommer fra Blueair.

## Få mest mulig ut av den

Maksimal hastighet anbefales for rask første rengjøring eller for svært forurenset luft. Etter noen minutter kan hastigheten reduseres. Minimum hastighet anbefales generelt ved bruk om natten.

For best resultat kjører du run Sense+ konstant. Dette sikrer at ren, filtrert luft konstant sirkulerer gjennom rommet. Sense+ bruker så lite som 7 W, mindre enn en sparepære.

## Plassering

Sense+ bør plasseres på et sted hvor luften kan sirkulere fritt inn i, ut av og rundt enheten. Minimumsavstand fra andre gjenstander er 10 cm.


- ⊘ Enheten må ikke plasseres:
  - Direkte på eller mot mykt interiør, som for eksempel sengetøy eller forheng.
  - Nær varmekilder, som for eksempler radiatorer, kaminer eller ovner.
  - Nær våte områder, som for eksempel badetrom eller vaskerom, hvor den kan komme i kontakt med vann.
  - Utendørs.

## Oppstart

Plugg inn den medleverte strømkabelen til Sense+ i en jordet stikkontakt. For å skru den på første gang, sveiper du hånden over det øverste displayet. Et blått LED-lys på forsiden indikerer at enheten virker.

## Koble den trådløst til smarttelefonen

1. Last ned appen Blueair Friend™ til din smarttelefon (tilgjengelig for iPhone og Android).
2. Aktiver Sense+ ved å sveipe hånden over toppdisplayet – når et Wi-Fi-symbol og en sirkel pulserer, er Sense+ klar for å kobles til Blueair-appen.

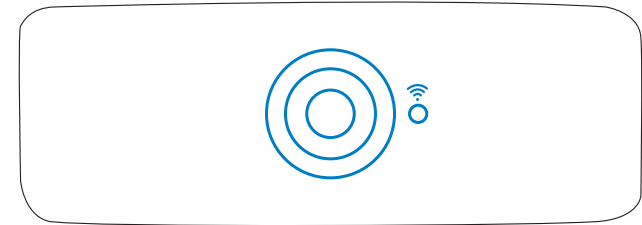

3. Påse at du er koblet til det trådløse nettverket du vil at Sense+ skal være tilkoblet. Start appen og følg oppsettsinstruksjonene. For mer informasjon trykker du på ⓘ (Support) ► "FAQ" eller "Troubleshooting".
4. Nå er Sense+ koblet til smarttelefonen din og kan styres trådløst.

## Styre den

Takket være innebygd Wi-Fi kan du justere innstillingene på Sense+ både trådløst og direkte.

### Trådløst med Blueair-appen.



#### Juster luftflyhastigheten

Sveip i sirkel for å endre hastighet. Av = alle sirkler er grå.



#### Justere LED-intensitet

Sveip i sirkel for å øke intensiteten. Av = alle streker er grå.



#### Barnesikring

Sveip i sirkel for å skru barnelåsen av/på. Når den er på, kan du bare justere luftflyhastigheten med appen, ikke på enheten.



#### Automodus

Kun mulig hvis du har både Blueair Aware og Sense+ koblet til appen. I automodus kontrollerer Blueair Aware automatisk Sense+, basert på innendørs luftkvalitetsanalyser i sanntid.

- Sveip i sirkel for å skru automodus av/på.
- Trykk for å velge hvilken Blueair Aware-enhet du vil skal kontrollere Sense+.



#### Nattmodus

Skift luftflyhastighet og LED-intensitet i løpet av visse timer og ukedager.

- Sveip i sirkel for å skru nattmodus av/på.
- Sveip i sirkel for å endre luftflyhastighet. Av = alle sirkler er grå. Denne hastigheten vil bare gjelde på tidene som nattmodus er satt til å være på.
- Sveip i sirkel for å skru LED-lyset av/på. Denne innstillingen vil bare gjelde på tidene som nattmodus er satt til å være på.
- Dra/trykk i den ytre sirkelen for å stille inn start- og sluttid.
- Trykk for å velge dager.


(Standardinnstillinger for nattmodus er luftflyhastighet 1 og LED-lys av på alle dager mellom 21.00 og 07.00)

### Manuelt med bevegelsessensor:

Endre luftflyhastighet ved å simpelthen sveipe hånden over det øverste displayet til Sense+. Du går til neste hastighetsinnstilling med ett sveip.



Enhet av eller display i stand-by for energisparing.



Hastighetsinnstilling 1.



Hastighetsinnstilling 2.



Hastighetsinnstilling 3 – neste sveip skruer av enheten.

## Pleie

For å bevare Sense+ i topp stand, anbefaler vi regelmessig rengjøring. Koble alltid enheten fra strømmen før rengjøring eller vedlikehold.

- Støvsug de små inntakene med en myk børste.
- Støvsug luftinntakets gitter fra innsiden (f.eks. når du skifter filter).
- Tørk av de ytre med medlevert rengjøringsklut.



Dette må du ikke gjøre:

- Rengjør aldri Sense+ med bensin eller kjemiske løsemidler eller korrosive materialer – disse midlene kan skade overflaten.
- La aldri fremmedlegemer komme inn i ventilasjonen eller avløpsåpningene – dette kan forårsake elektrisk støt eller skade enheten.
- Prøv aldri å reparere eller justere noen av de elektriske eller mekaniske funksjonene selv. Ta kontakt med din lokale Blueair-forhandler.

## Skifte filter

Sense+ kommer med Blueairs patenterte HEPASilentPlus, verdens mest avanserte og stillegående filtersystem. Enheten bruker to filterkassetter. Hver kassett består av to deler:

**Avansert partikkelfilter** – fjerner støv, pollen, dyrehår, muggsporer, bakterier, virus og andre luftbårne forurensede stoffer, helt ned til den minste partikkel.


**Aktivt karbonfilterplate** – fjerner forurensningsgasser som sigarett- og sigarroyk eller andre flyktige organiske forbindelser, inkludert maling og andre kjemikalier).

For å sikre at enheten fortsatt har høy ytelse anbefaler vi at du bare bruker originale Blueair-filtre som skiftes ut hver 6. måned.




Hvis en endring er påkrevd, vil et rødt indikatorlys vises i det øverste displayet.


### Skifte ut filter trinn for trinn:

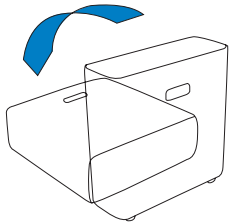


1. Skru av enheten, ta ut strømpluggen og legg ned enheten med baksiden opp (på et mykt underlag som f.eks. et pledd).

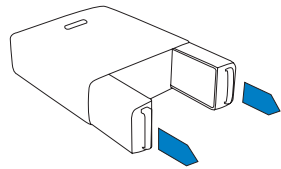


2. Ta ut de to filterkassettene med håndtakene. Du må kanskje ta i litt.

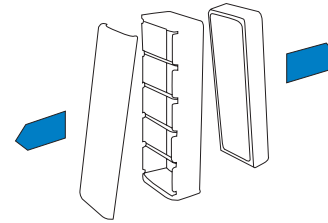


3. Ta ut partikkelfiltrene og karbonfilterplatene fra hver kassett.

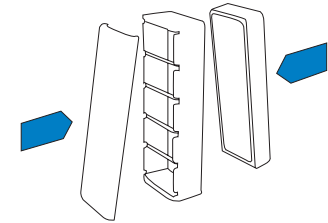


4. Skyv de nye filtrene inn i hver enkelt kassett.

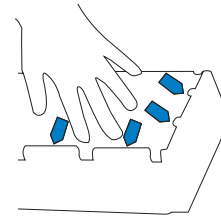


5. Påse at karbonfilterplatene holder seg på plass ved å trykke filtrene under flikene på kassetten.

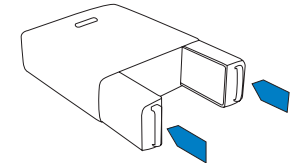

6. Skyv filterkassetten tilbake på plass

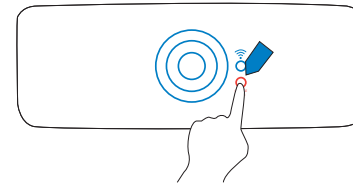

7. Plugg inn strømledningen, sett enheten stående og trykk på den røde filterutskiftingsindikatoren i 30 sekunder. Din Sense+ er nå igjen klar til å sørge for at du puster renere og sunnere luft.

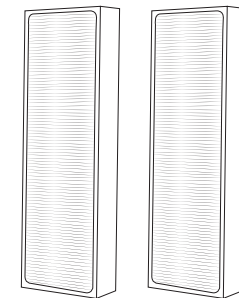

Detaljerte anvisninger for utskifting av filter følger også med ditt nye filter.

## Skjekkliste for filteret


Fyll ut kundeskjemaet under for å gjøre det enklere å finne riktig filter i fremtiden, og oppbevar denne bruksanvisningen for referanse. Dette produktets modellnummer og serienummer befinner seg på undersiden av enheten.

**Modellnummer** \_\_\_\_\_ **Forhandlernavn** \_\_\_\_\_  
**Serienummer** \_\_\_\_\_ **Forhandlerens adresse** \_\_\_\_\_  
**Kjøpsdato** \_\_\_\_\_ **Telefonnummer** \_\_\_\_\_

## Abonnementsprogram for Blueair-filter

Denne komfortable tjenesten er tilgjengelig i noen land, ta kontakt med din lokale Blueair-forhandler for å finne ut om du kan få det.




## Hjelp og støtte

For mer informasjon starter du Blueair-appen og trykker  på (Support) ► “FAQ” eller “Troubleshooting”. Hvis du ikke kan løse problemene, besøker du [www.blueair.com](http://www.blueair.com) eller tar kontakt med din lokale Blueair-forhandler.

## Garantiinformasjon

Blueair garanterer for det inkluderte produktet og tilbehøret mot defekter i materialer og utførelse. Garantivilkårene kan ha lokale variasjoner. Alle betingelsene og detaljert informasjon om hva som gjelder i ditt land er tilgjengelig i [www.blueair.com](http://www.blueair.com). For å forlenge den begrensede garantien, registrerer du deg i Blueair-appen (trykk på “Profile”) eller på nettsiden vår.

## Tekniske spesifikasjoner\*

<b>CADR**</b>	Røyk  <b>120</b>	Støv  <b>140</b>	Pollen  <b>150</b>
<b>Romstørrelse</b>	18 m <sup>2</sup>		
<b>Luftbytter per time (ACH)***</b>	5		
<b>Luftflyt (hastighet 1-2-3)</b>	35-84-150 cfm (60-155-255 m <sup>3</sup> /t)		
<b>Størrelse (HxBxD)</b>	19,5x18,5x6,7 tommer (492x470x170 mm)		
<b>Produktvekt</b>	24 lbs (11 kg)		
<b>Strømforbruk (hastighet 1-2-3)****</b>	7-20-45 W		
<b>Lydtrykksnivå</b>	29-40-50 dB(A)		
<b>Filterutsiftningsindikator</b>	Ja		
<b>Valg for hastighetskontroll</b>	1-2-3, uten berøring, smarttelefon		
	Hele enheten kan resirkuleres.		

Eksterne nettverksproblemer som påvirker produktytelsen er utenfor Blueairs kontroll. Kontakt din internettleverandør for å få hjelp.

- \* Spesifikasjoner basert på USA-modeller (120 VAC, 60 Hz med partikkelfilter).
- \*\* CADR viser hvor mye filtrert luft som leveres (luftflyt) av luftrensere når den kjører på høyeste innstilling, og hvor bra systemet fjerner tobakksrøyk, støv og pollen fra luften (effektivitet). Testene utføres i henhold til ANSI/AHAM AC-1. Maksimale CADR i henhold til denne standarden er: Tobakksrøyk: 450 cfm. / Støv: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.
- \*\*\* Luftutsiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i en takhøyde på 2,4 m. For mindre rom, vil luftutsiftninger per time øke.
- \*\*\*\* Den tilgjengelige elektriske spenningen og frekvensen påvirker strømforbruket til enheten. Strømforbruket kan derfor skille seg fra angitt verdi.







[www.blueair.com](http://www.blueair.com)

**Blueair AB**

Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45  
[info@blueair.se](mailto:info@blueair.se)

**Blueair Inc.**

Suite 1900,  
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153  
[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)

**Blueair India Pvt. Ltd.**

Embassy of Sweden  
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli – 110021  
Tel: +91 11 4606 7121  
Fax: +91 11 4606 7120  
[india@blueair.se](mailto:india@blueair.se)

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981  
Fax: +86 21 6091 0989  
[info@blueair.cn](mailto:info@blueair.cn)